


ONKYO

光学式ポインティングデバイスについて

このたびは、弊社製品をご購入いただき、まことにありがとうございます。

本機は、ディスプレイ右側に光学式ポインティングデバイスを搭載しております。
このデバイスは光学式センサーで動作していますが、操作する人により感度が変化することがあります。
ポインタの動作が遅すぎる、もしくは速すぎる場合には以下の設定で感度を微調整する事ができます。

1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル (C)」を選択します。
2. 「プリンタとその他のハードウェア」→「マウス」を選択し「マウスのプロパティ」を選択します。
3. 「ポインタ オプション」タブを選択し、速度の設定を変更します。

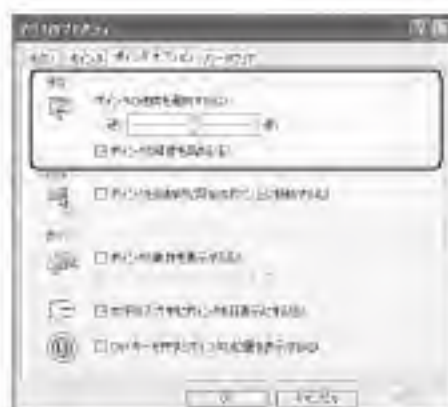

「ポインタの精度を高める」チェックボックスについて

チェックありのとき:

操作する指の動きが遅いときはポインタの移動量が大きくなり、指の動きが速い場合はポインタの移動量が小さくなります。(推奨設定)

チェックなしのとき:

操作する指の速度に関係なく指の移動量とポインタの移動量は比例するようになります。